


# 折りたたみ式箱型パネル


NT-BXP2-180

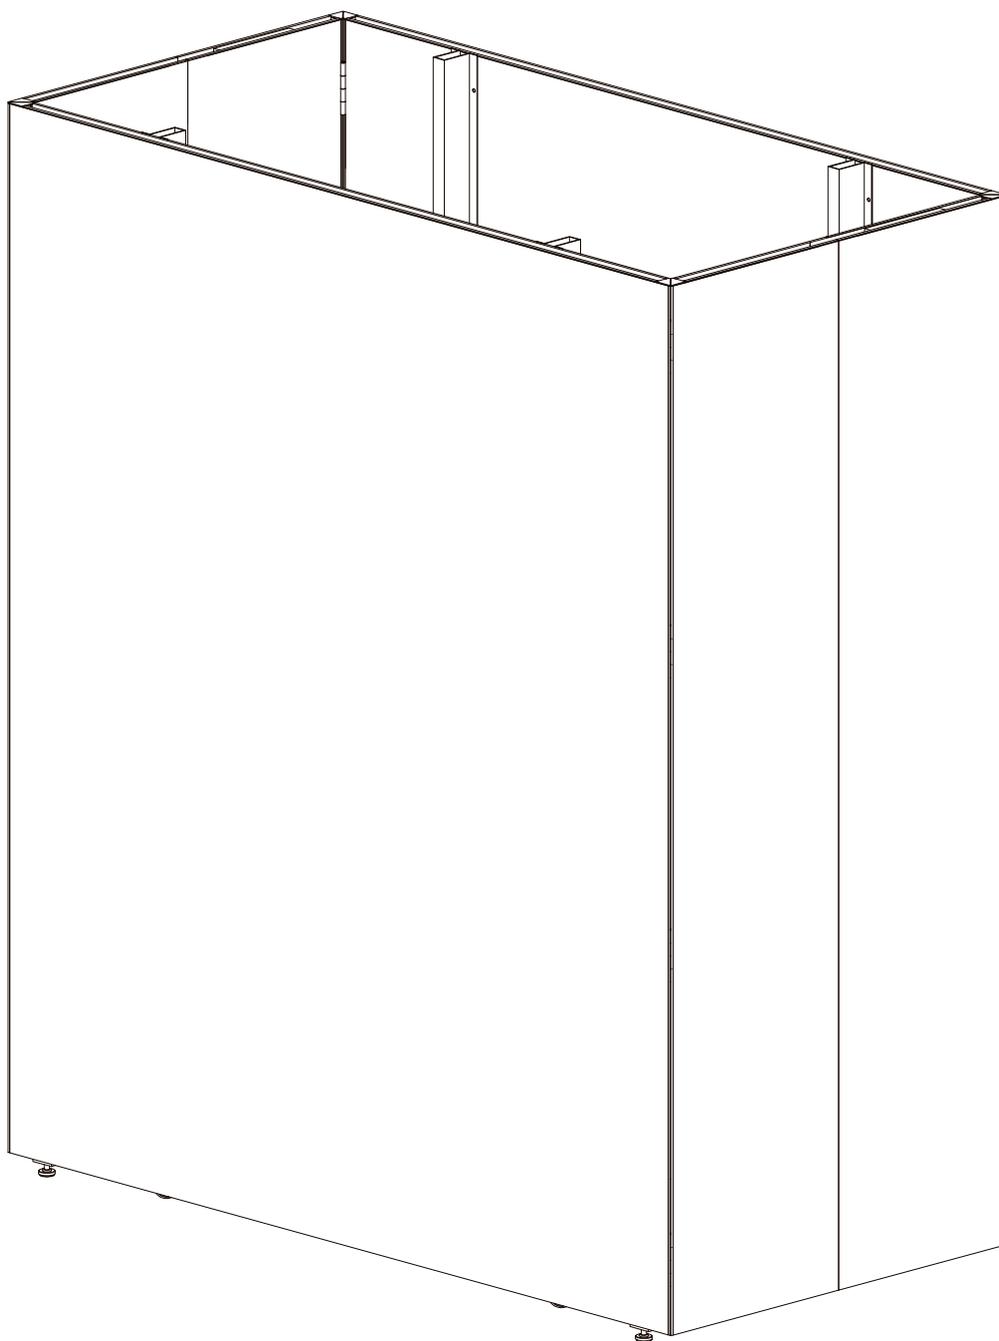


TAKIYA

# 付属品とパーツ

## 折りたたみ式箱型パネル

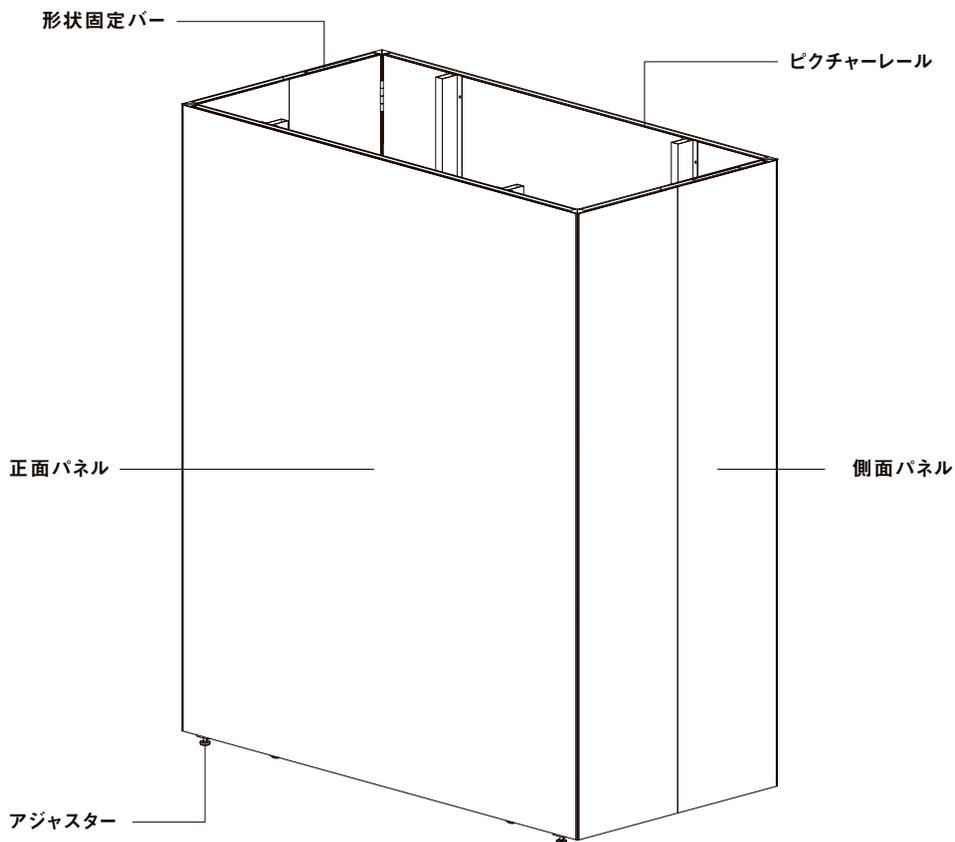

## ジョイントプレート



1x

## 六角レンチ




1x

## パネルの移動について



パネルの設置や収納の際は、必ず組み立てた状態で移動させてください

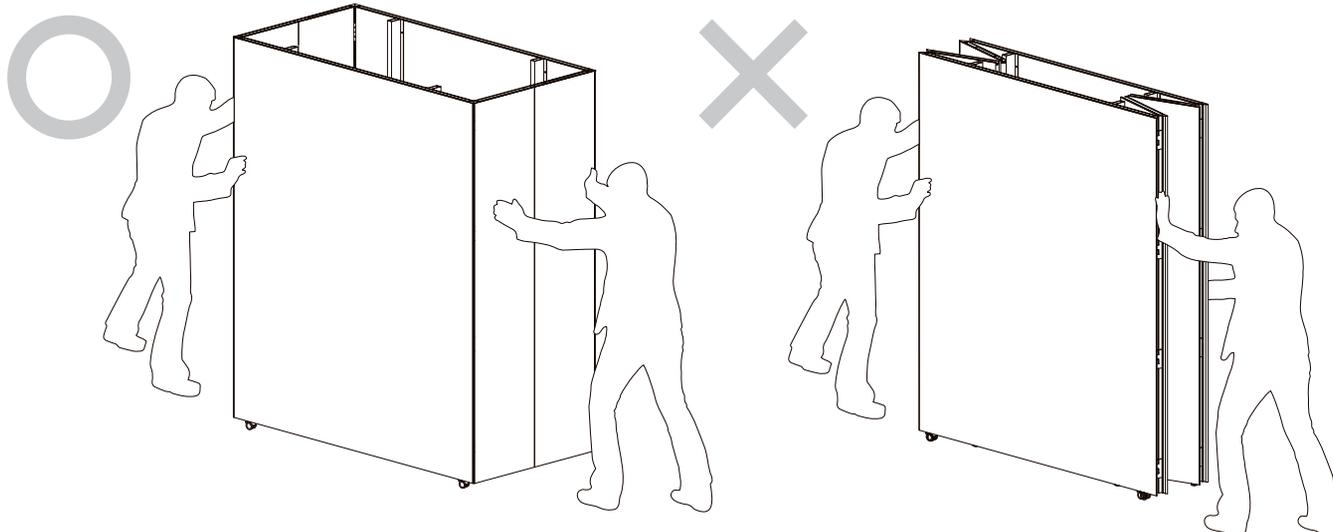


# 組み立て方法



安全のため、必ず二人以上で操作してください

## 1


アジャスターを解除して、正面パネルを展開する

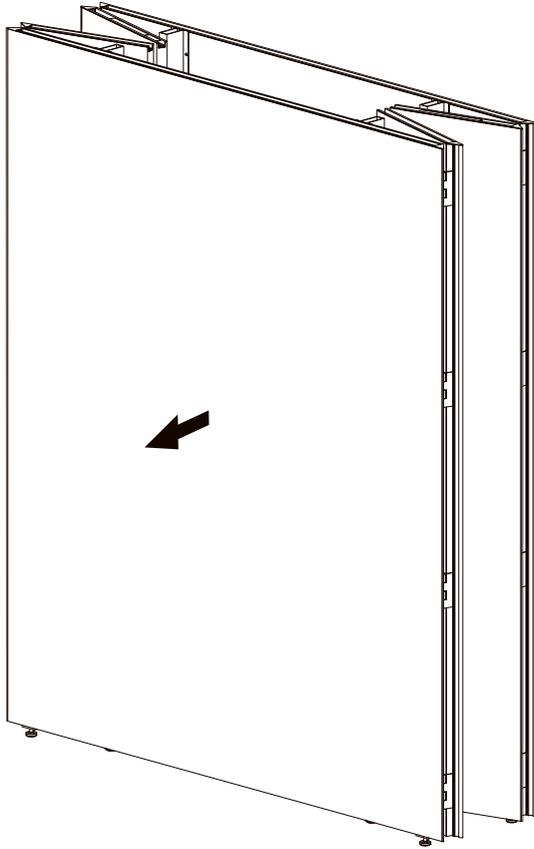

折りたたんだ状態で移動させないでください




パネルの展開時、  
手を挟まれないように注意してください

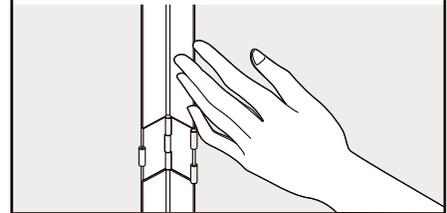


アジャスターを回転させて、  
長さを調節することができます

伸ばす 縮む

## アジャスターでのロック機能


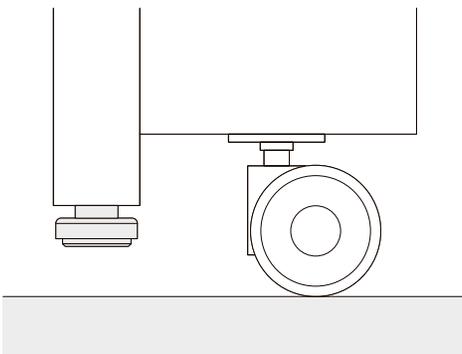


キャスターで移動可能

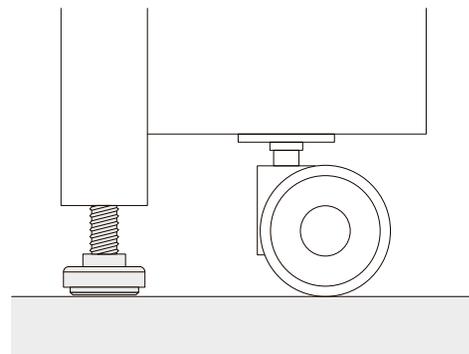


その場に固定

## 2 キャスターで動かないように アジャスターの高さを調節してください

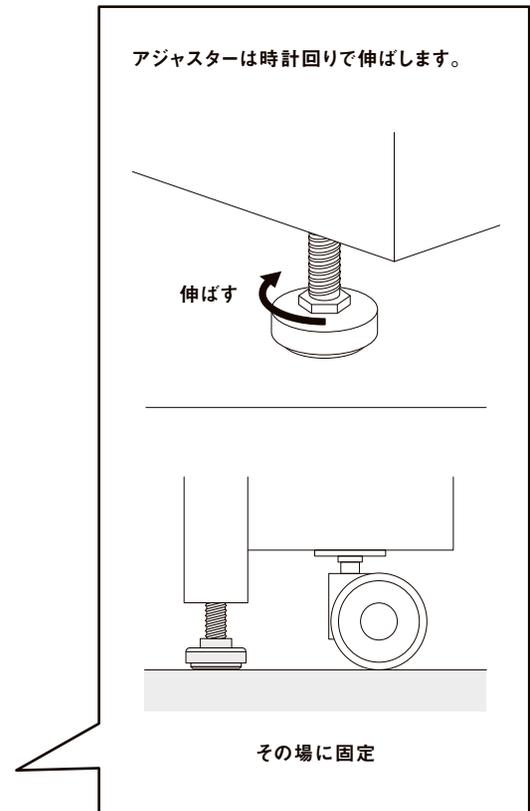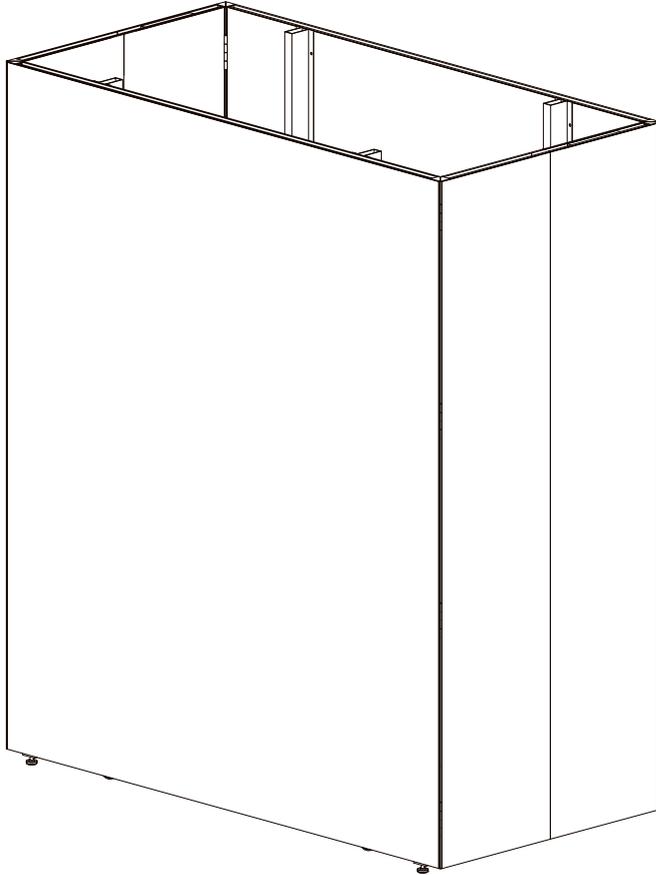


## パネル連結方法

- 1 パネルを直線及びL時に並べ、  
ジョイントプレートの真円側からボルトを取り付ける

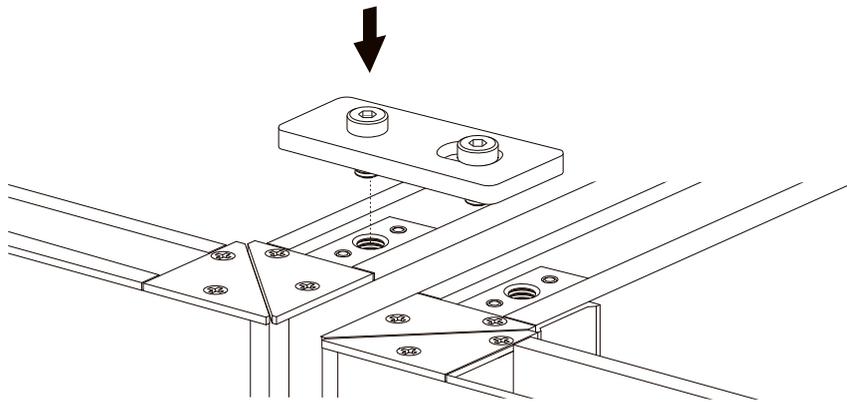


- 2 ボルトを手で締め付け固定する

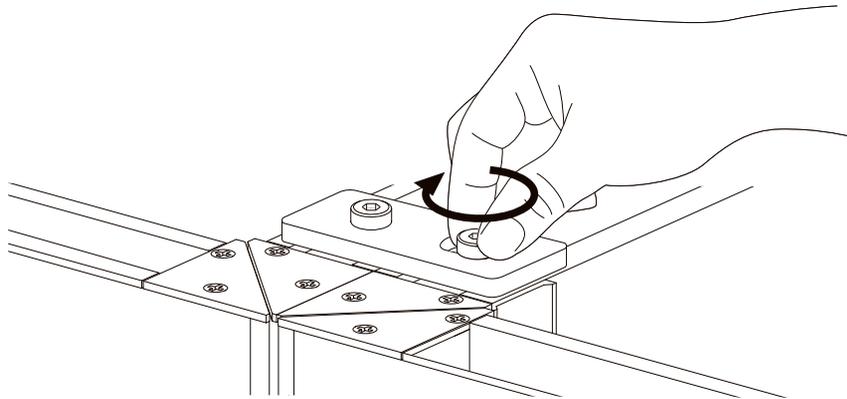

---

### 連結時のレイアウト例

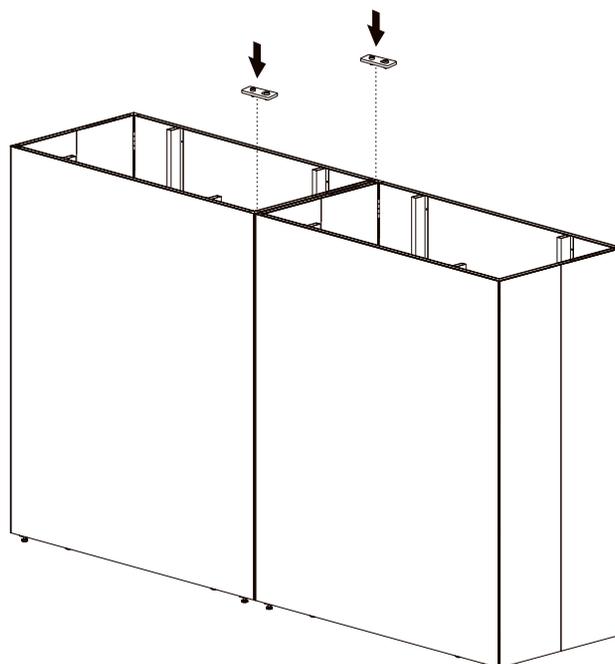


# 折りたたみ方法



安全のため、必ず二人以上で操作してください


## 1 連結している場合はジョイントプレートを取り外す

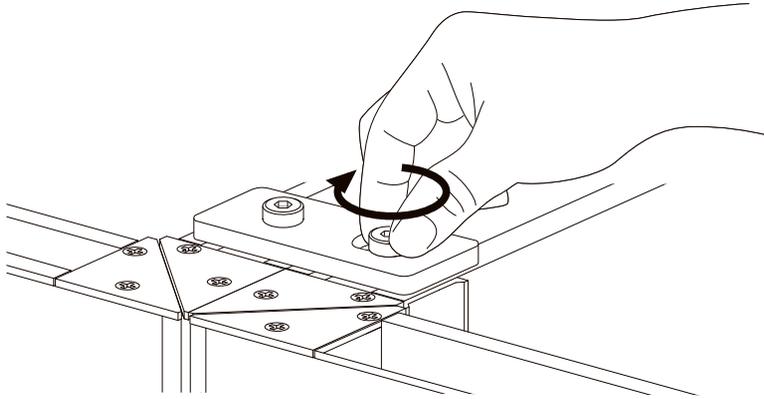



ボルトが緩めにくい場合は、  
上部六角穴に付属の六角レンチを  
使用して緩めてください



## 2 アジャスターを解除する

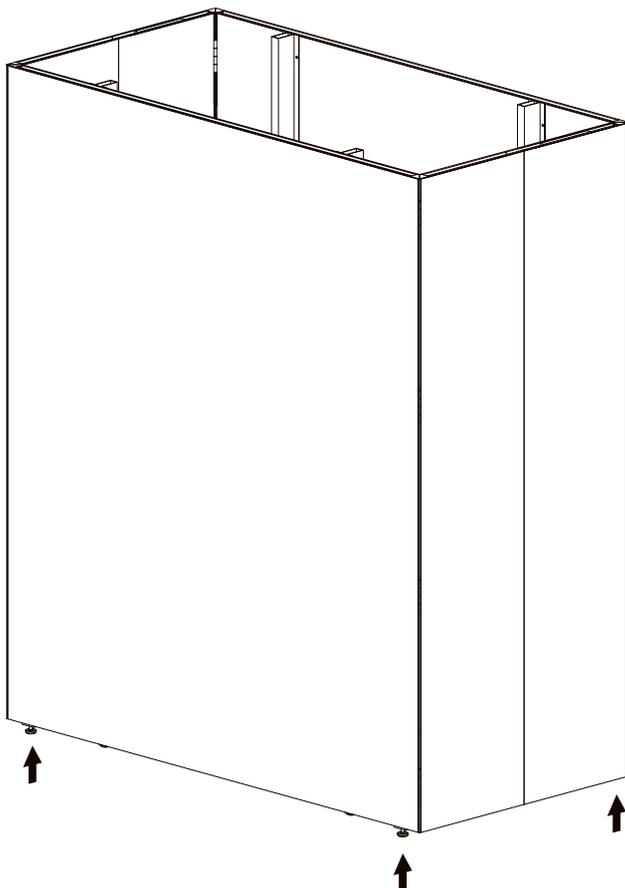


アジャスターは反時計回りで縮みます

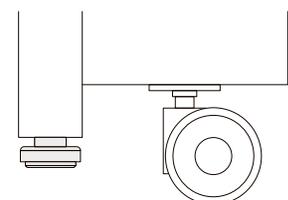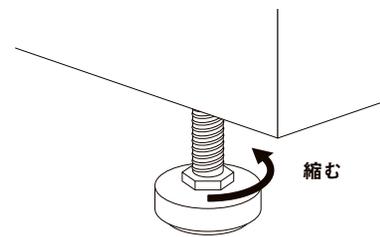


キャスターで移動可能

### 3 側面パネル上部の形状固定バーを外す

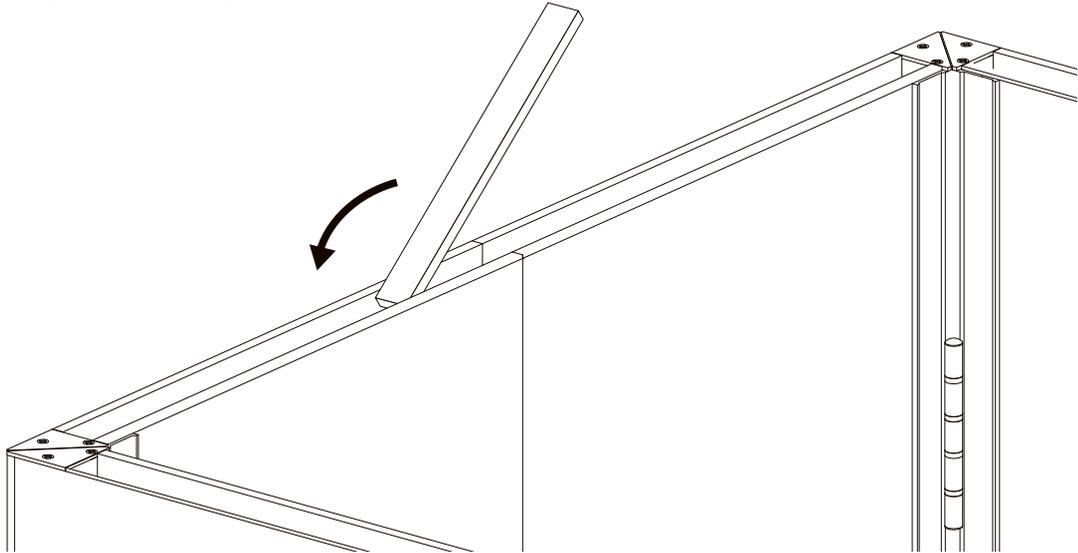

### 4 側面パネルを押し込み、正面パネルが重なるように折りたたむ

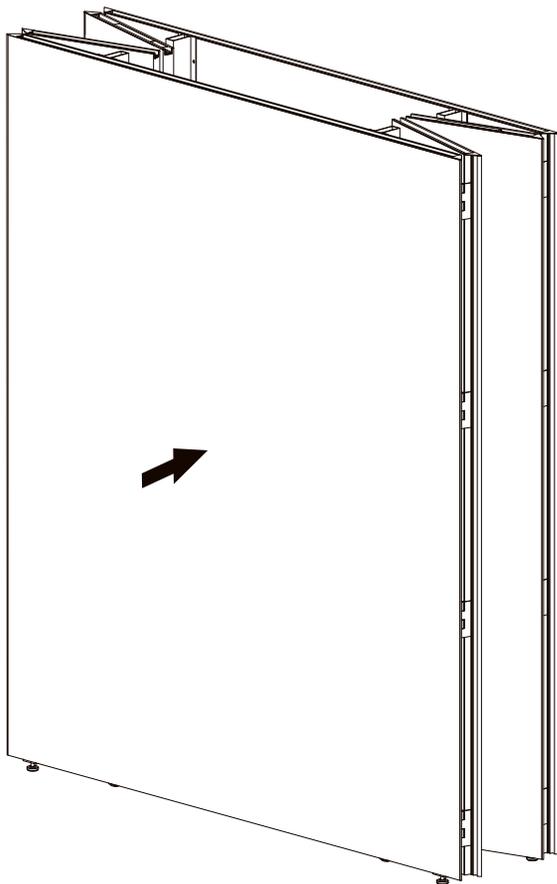


折りたたんだ状態で移動させないでください

## 収納方法

手前のパネルを開いた状態で収納する

※収納後はアジャスターでロックしてください。

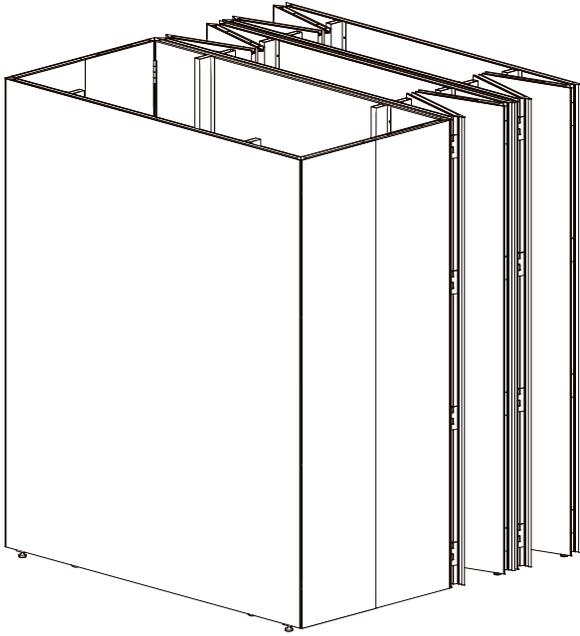


## オプション

パネル収納用ウエイトの設置

使用製品：

パネル収納用ウエイト(別売り) NT-BXP-W

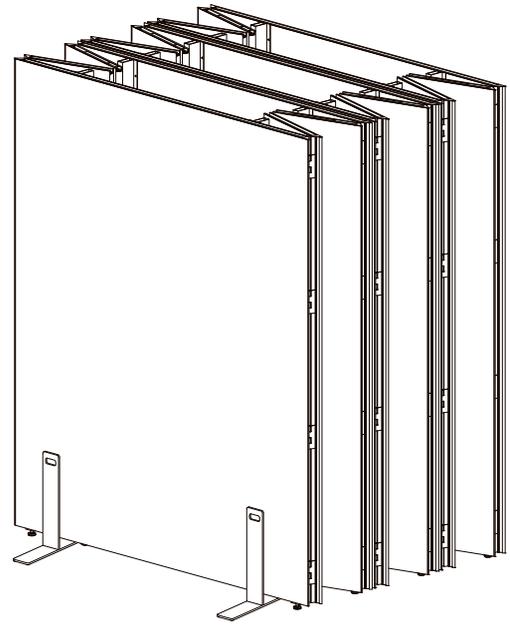


## フック・ハンガーの設置

使用製品：

Dフリーフック(別売り) [推奨荷重 50kg]


NハンガーセットA(別売り)  $\phi 2.0/\phi 1.5$  [推奨荷重 50kg( $\phi 2.0$ )/30kg( $\phi 1.5$ )]

パネル1辺 [推奨荷重片面 50kg(180)/30kg(120)]

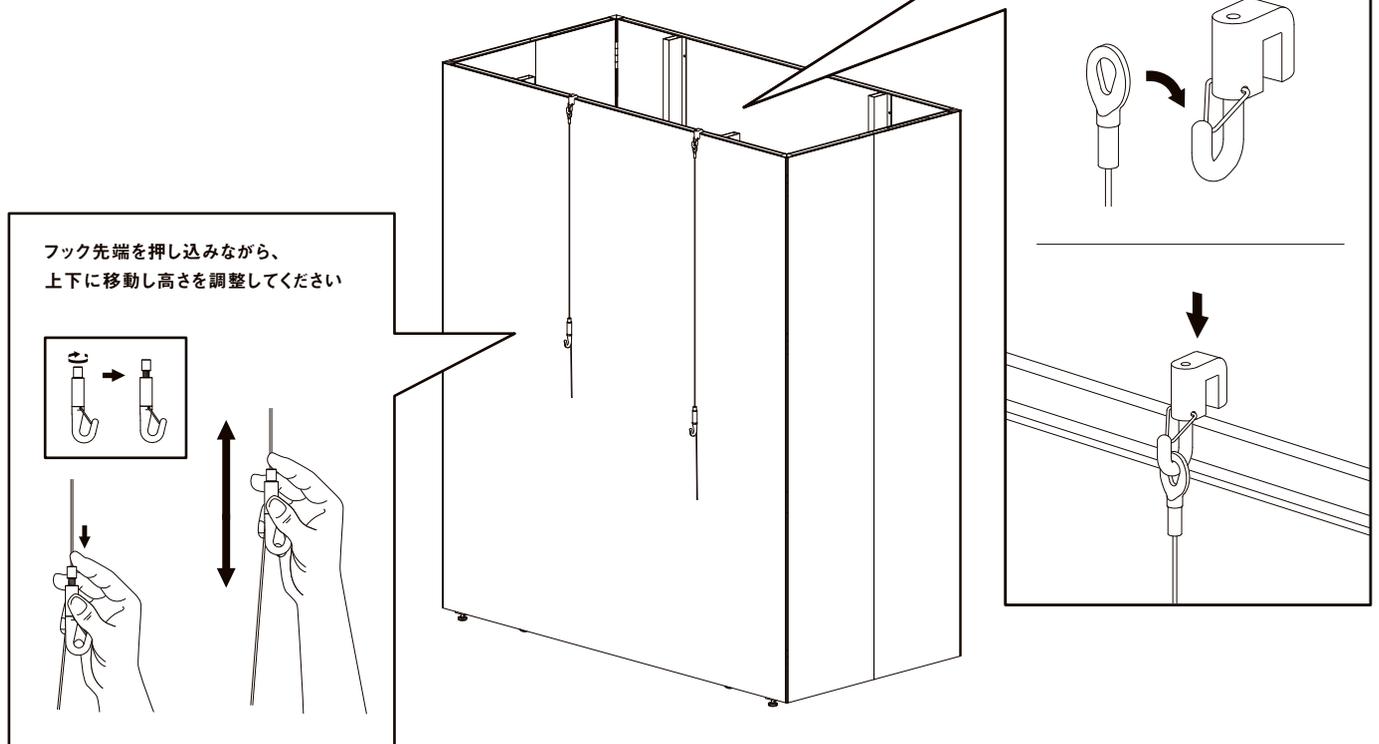


## スポットライトLEDの設置

使用製品：スポットライトLED(別売り)

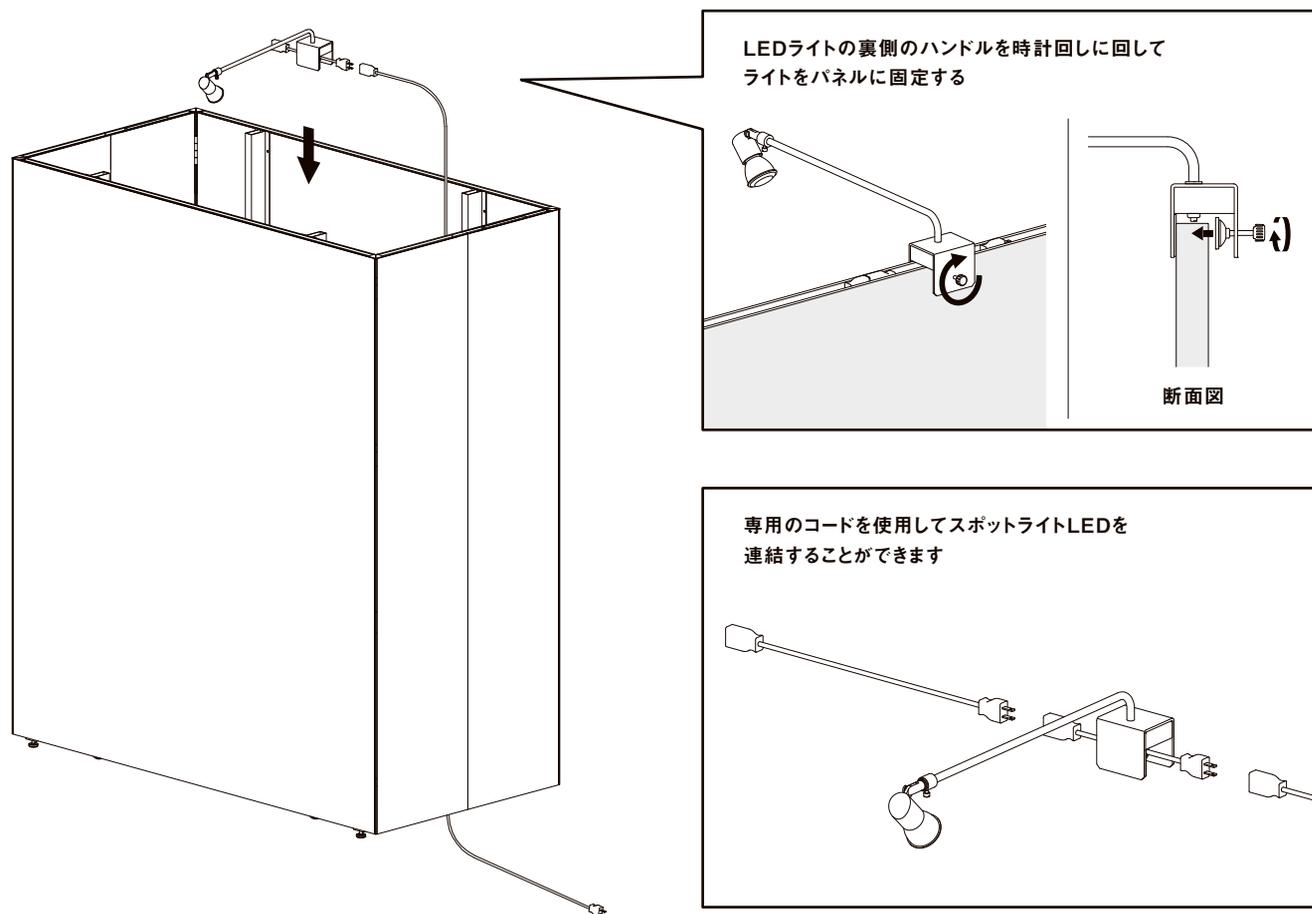

## 設置イメージ

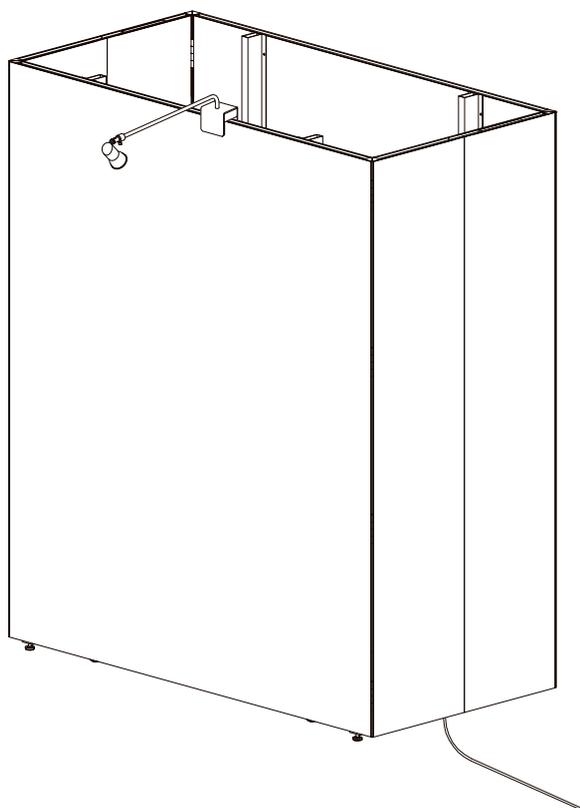



- ・パネルを傾けないでください。
- ・設置するときは水平な床面でアジャスターでロックしてください。
- ・移動するときはアジャスターを解除してください。
- ・火のそばに近づけないでください。
- ・屋外や水のある場所では使用しないでください。変色や変形することがあります。
- ・直射日光の当たる場所での使用はしないでください。
- ・無理な扱いや用途以外の使用はしないでください。
- ・お手入れは乾いた布かもしくはよく絞った布で行ってください。  
クリーナーを使用する場合は中性のものを使用してください。
- ・折りたたんだ状態での移動はしないでください。転倒、破損することがあります。
- ・傾斜面では使用しないでください。
- ・推奨荷重以上の展示はしないでください。
- ・スポットライトご使用時はランプが高温になるので取り扱いに注意してください。
- ・配線時はコードに負荷がかからないように注意してください。
- ・パネルを収納する際はパネルを折りたたんだ作業になる為、十分に注意してください。



取扱説明書はWebでもご確認いただけます。

## タキヤ株式会社

[www.takiya.com](http://www.takiya.com)

### 大阪本社

542-0082 大阪市中央区島之内1-10-12  
Tel. 06-6253-0331 Fax. 06-6253-0339

### 東京営業所

107-0062 東京都港区南青山1-4-2 八並ビル2F  
Tel. 03-5410-0992 Fax. 03-5410-0998