


キャスターパネル120


NT-CP2-120(W/I/G) / NT-CP2-120(W/I/G)-S

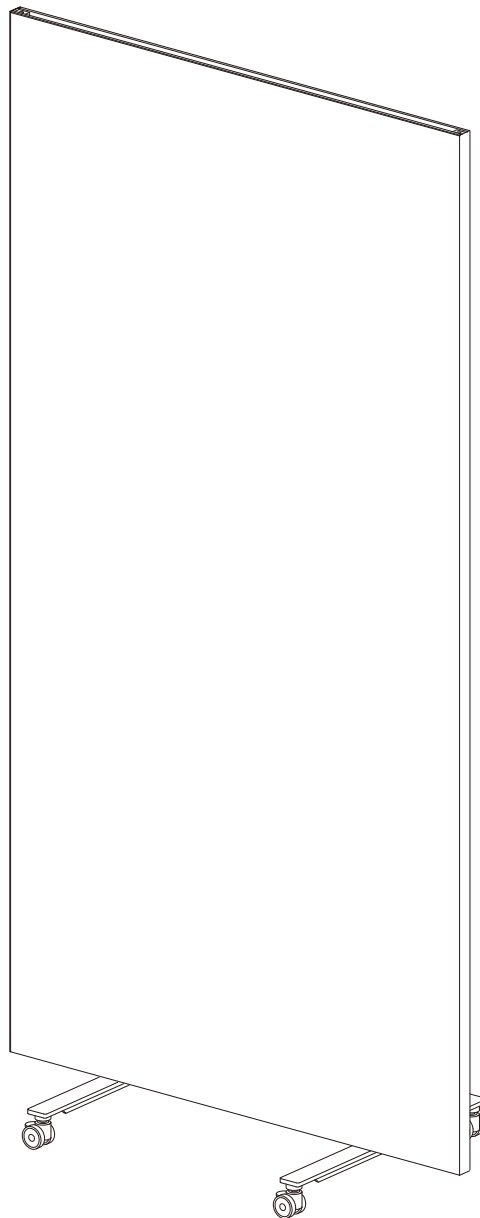


TAKIYA

付属品とパーツ

キャスターパネル120

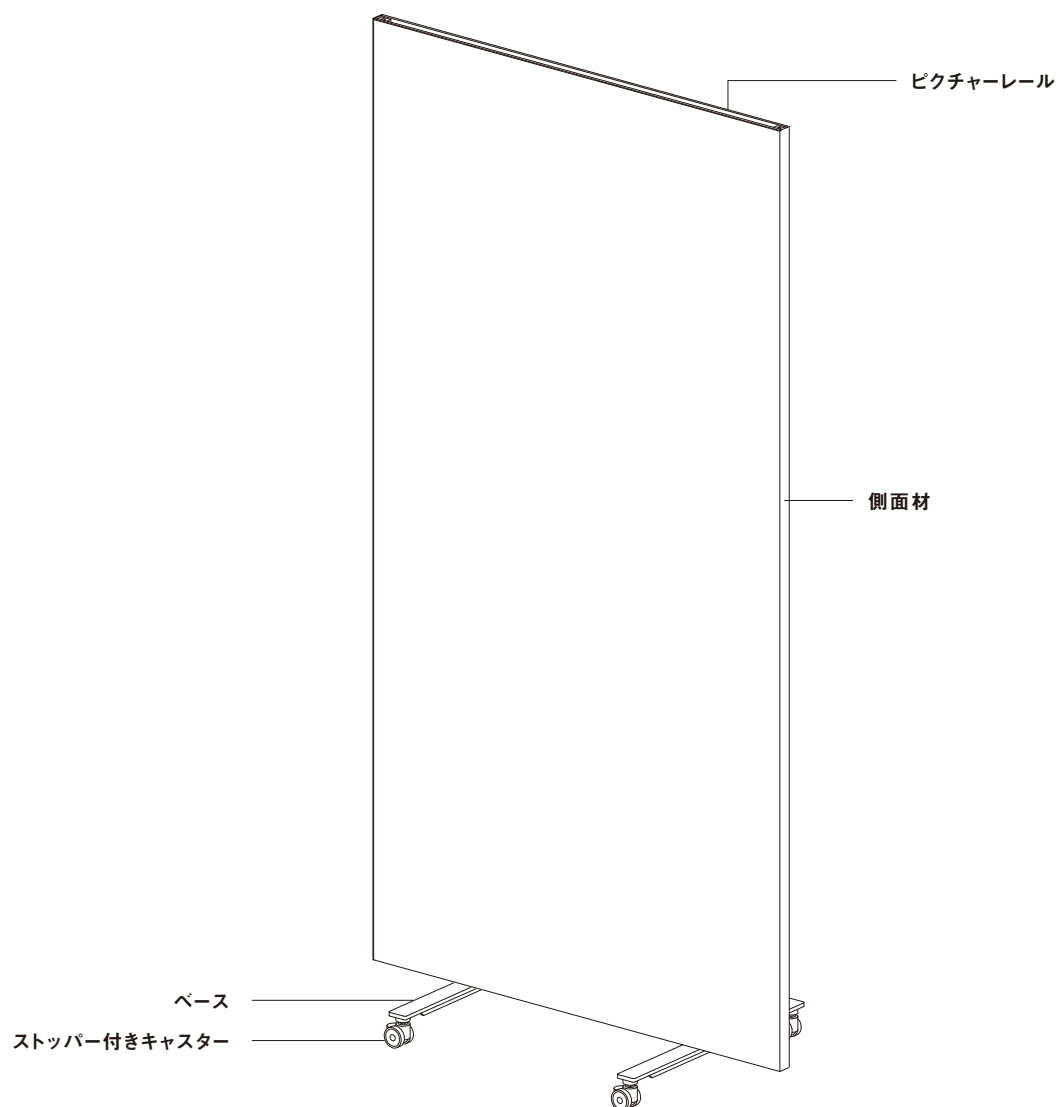


ジョイントプレート



1 x


六角レンチ

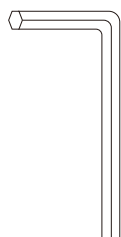


1 x

レイアウト方法


1 設置位置まで移動する

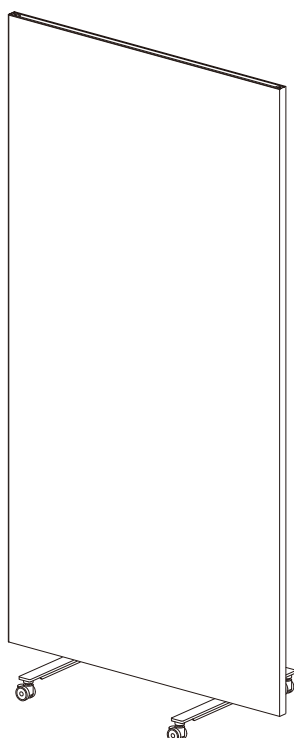


2 キャスターのストッパーをロックして固定する

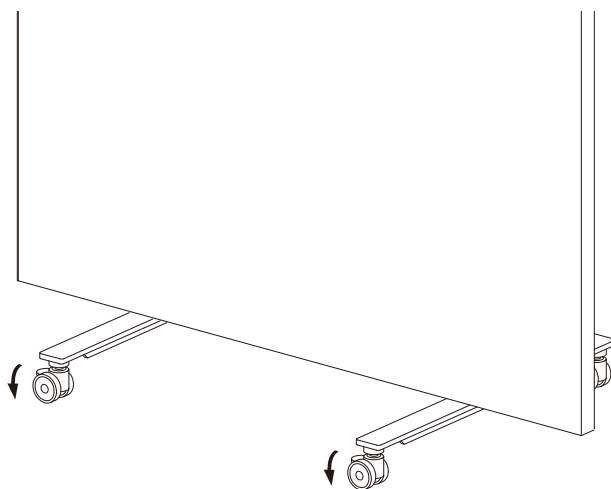

キャスターの操作方法

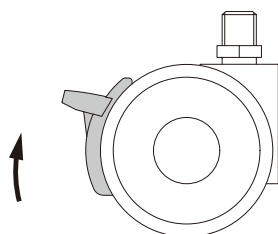



ロックされていない状態

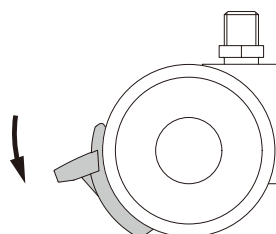


ロックされた状態

パネル連結方法



- 1** パネルを直線及びL時に並べ、
ジョイントプレートの真円側からボルトを取り付ける

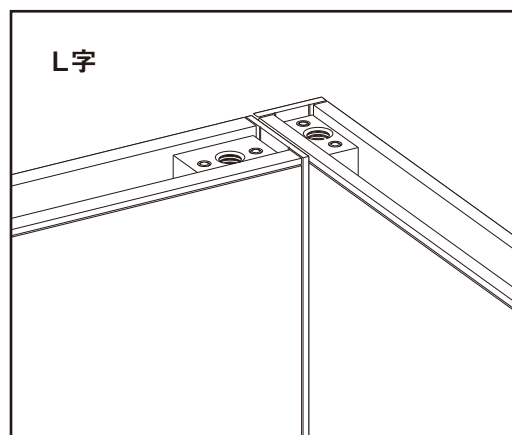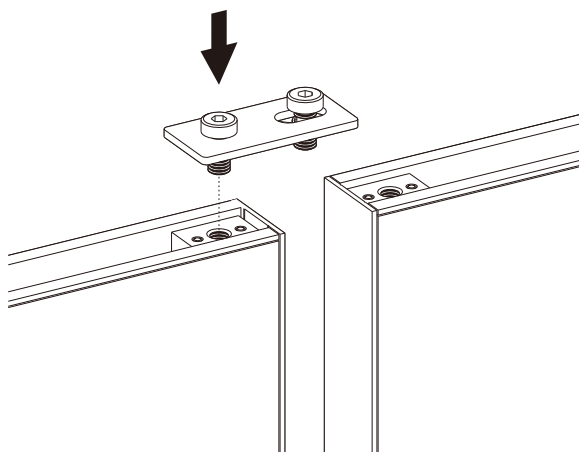

- 2** 楕円形の調整穴のボルトを手で締め付け固定する

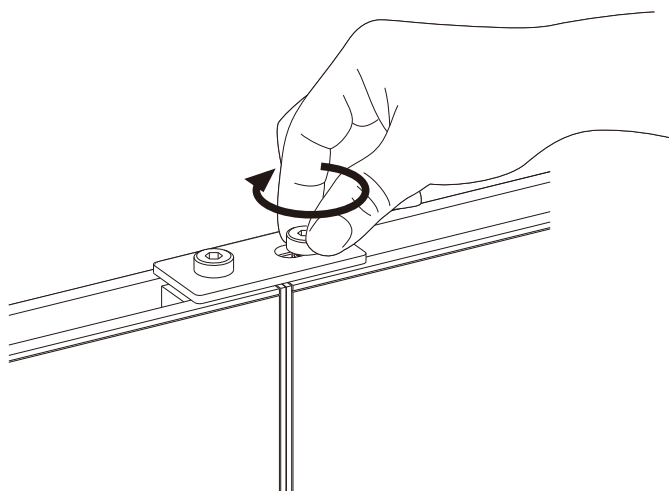


連結時のレイアウト例

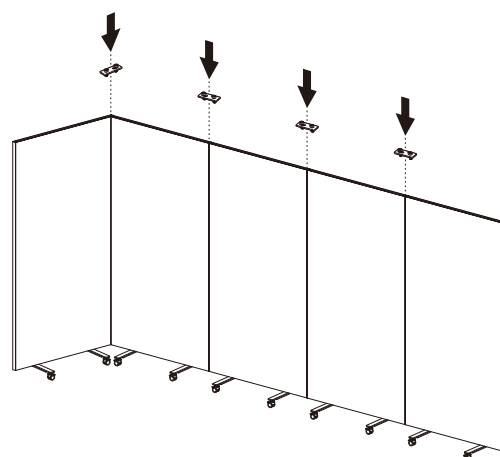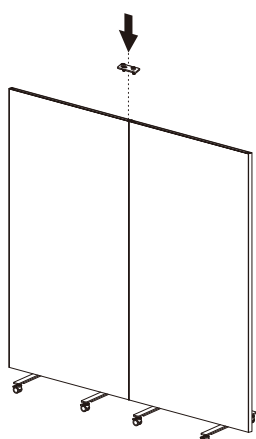


収納方法


1 連結している場合はジョイントプレートを取り外す

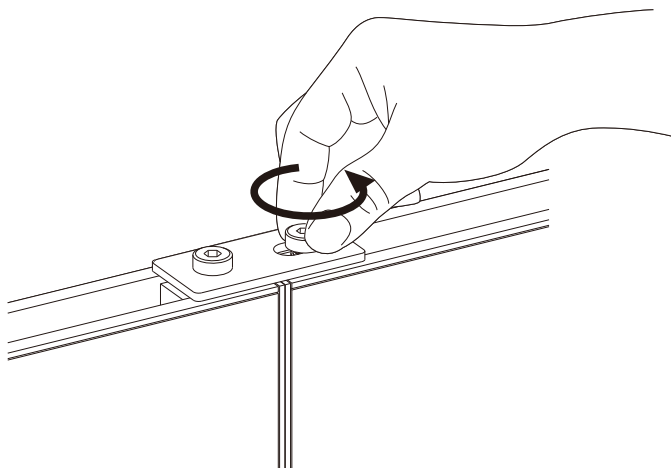

ボルトが緩めにくい場合は、
上部六角穴に付属の六角レンチを使用して
緩めてください

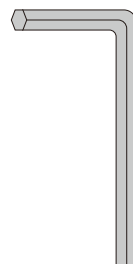


2 全てのキャスターのロックを解除する

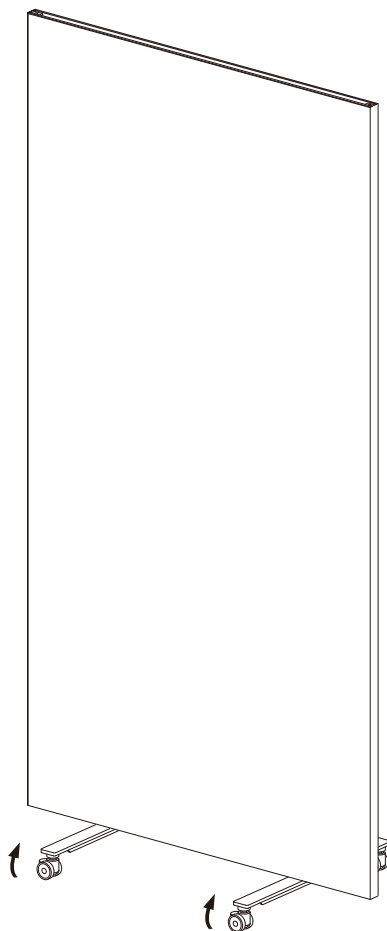

3


保管場所まで移動させ、
キャスターのストッパーをロックする

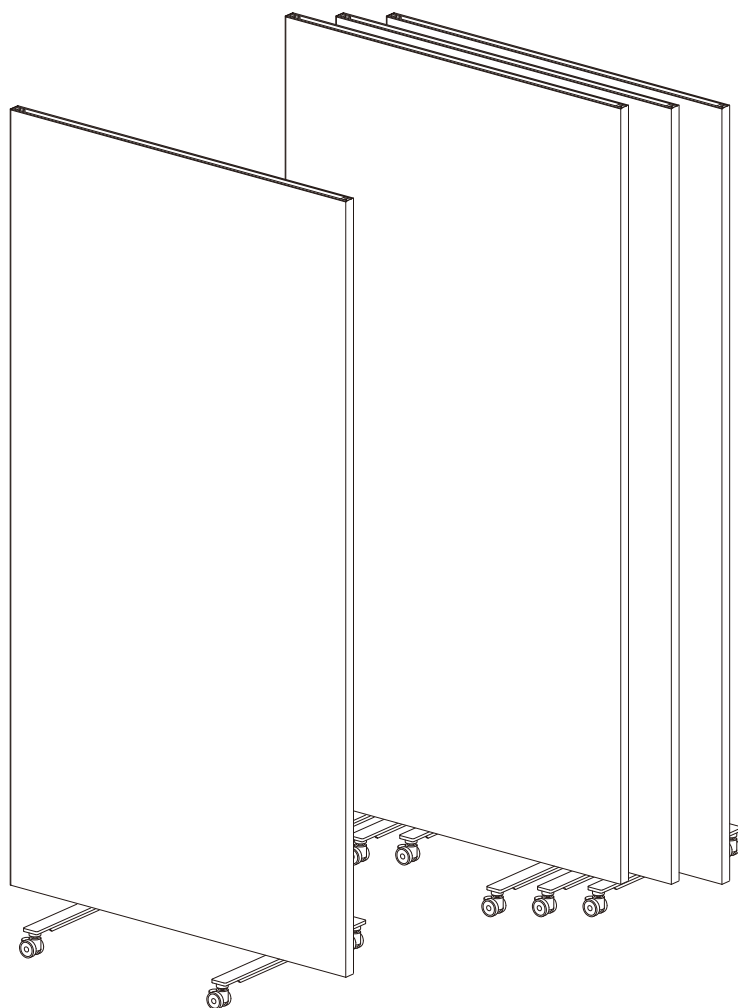


オプション

フック・ハンガーの設置


使用製品：ミニDハンガーセットφ1.2×1.0m(別売り) [推奨荷重 15kg]
パネル [推奨荷重 片面 15kg]

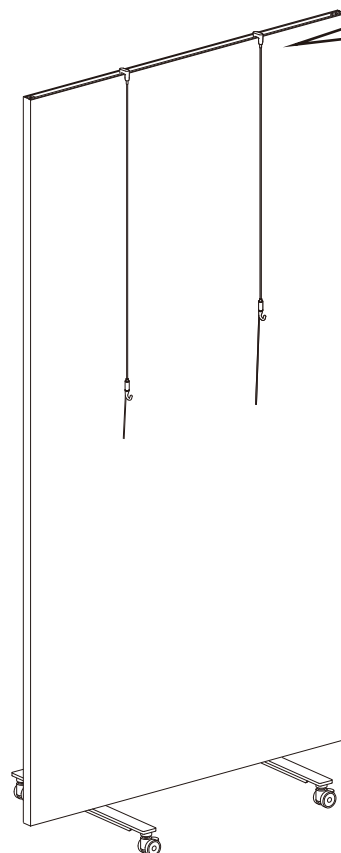

ミニDハンガーセットを
パネルの上部に引っ掛けてください

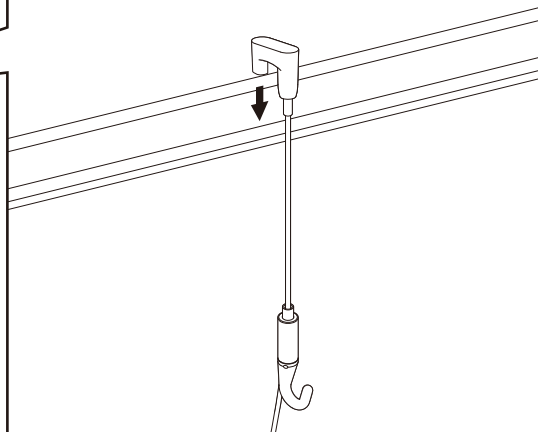


フック先端を押し込みながら、
上下に移動し高さを調整してください

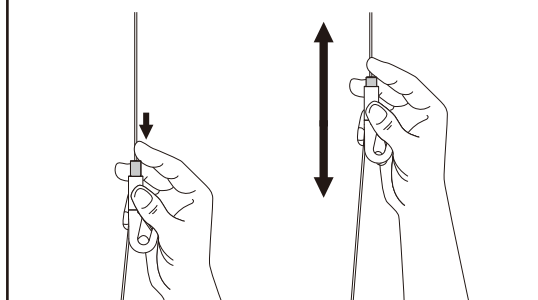


キャスターパネル脚元カバーの設置

使用製品：キャスターパネル脚元カバー
NT-CP2-FC1 (別売り)

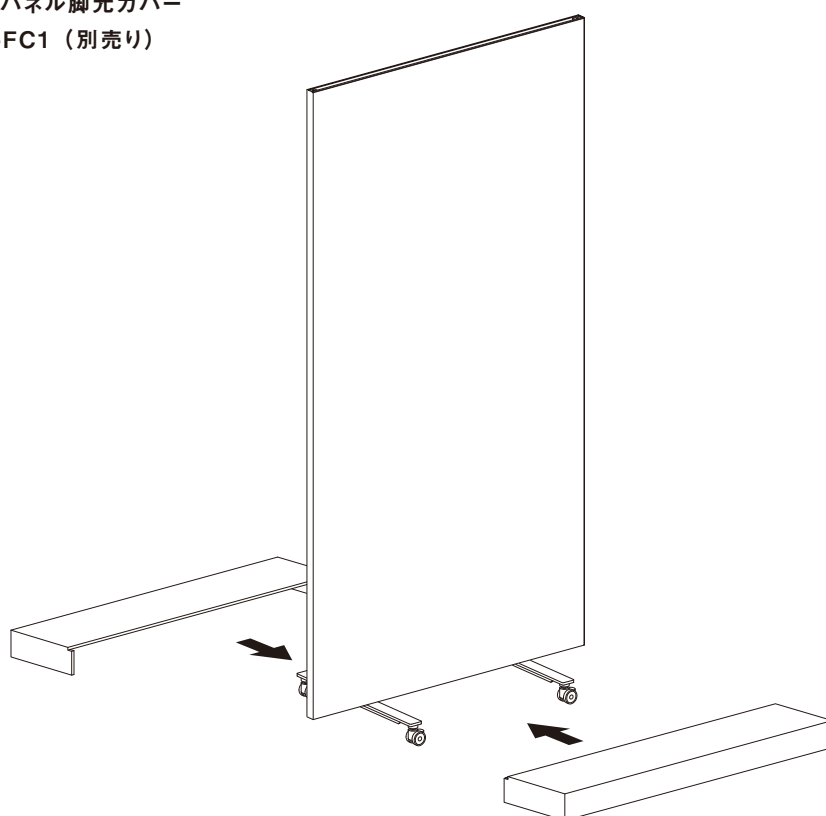


スポットライトLEDの設置

使用製品：スポットライトLED（別売り）

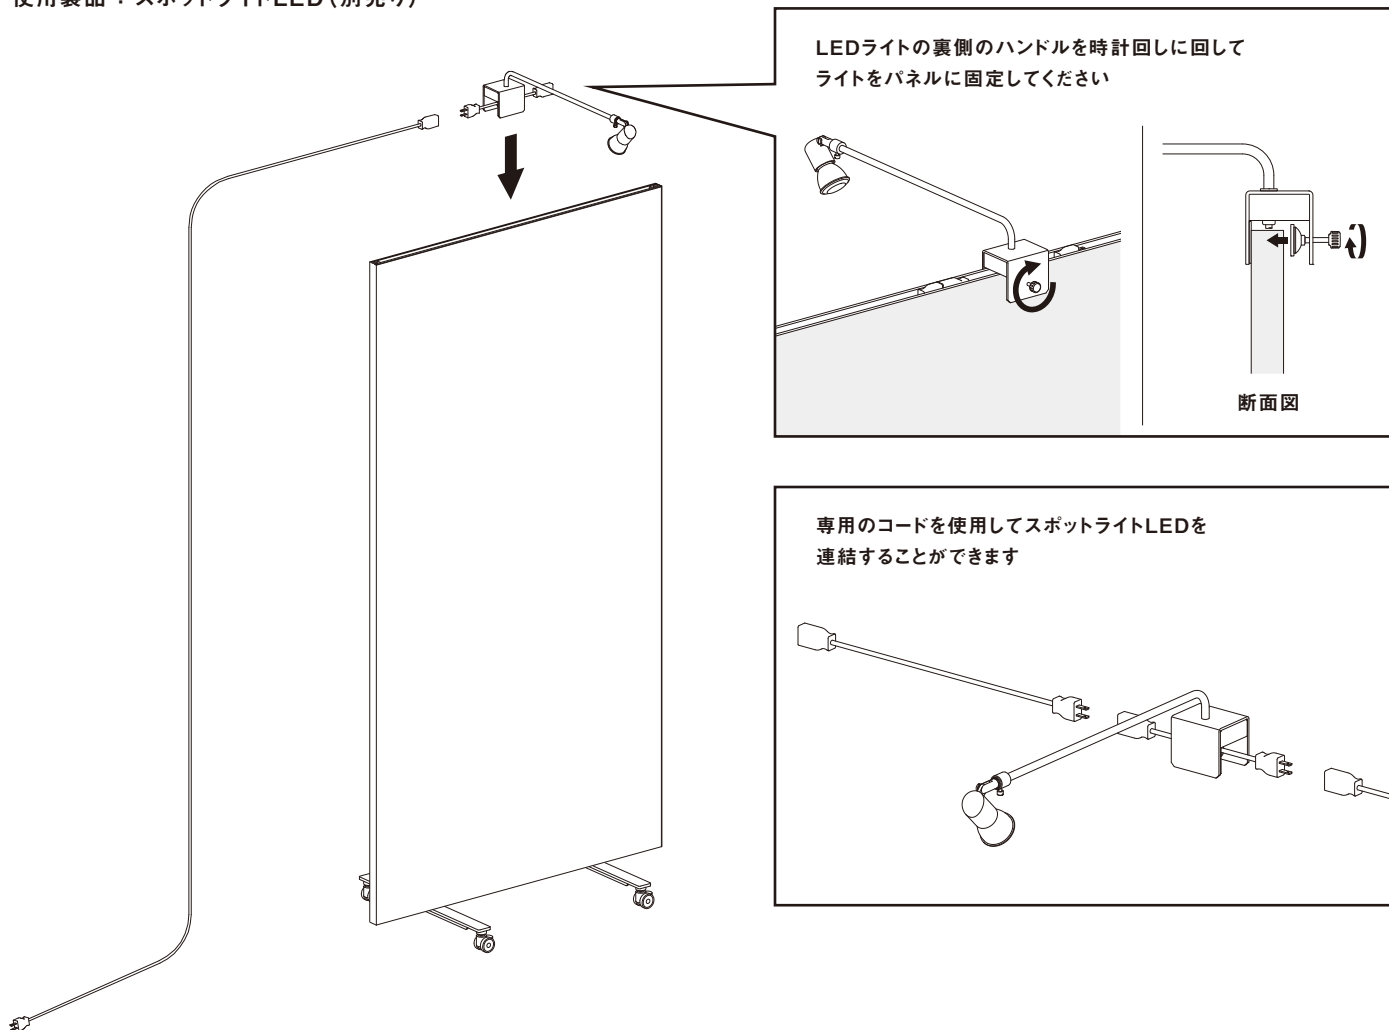

設置イメージ

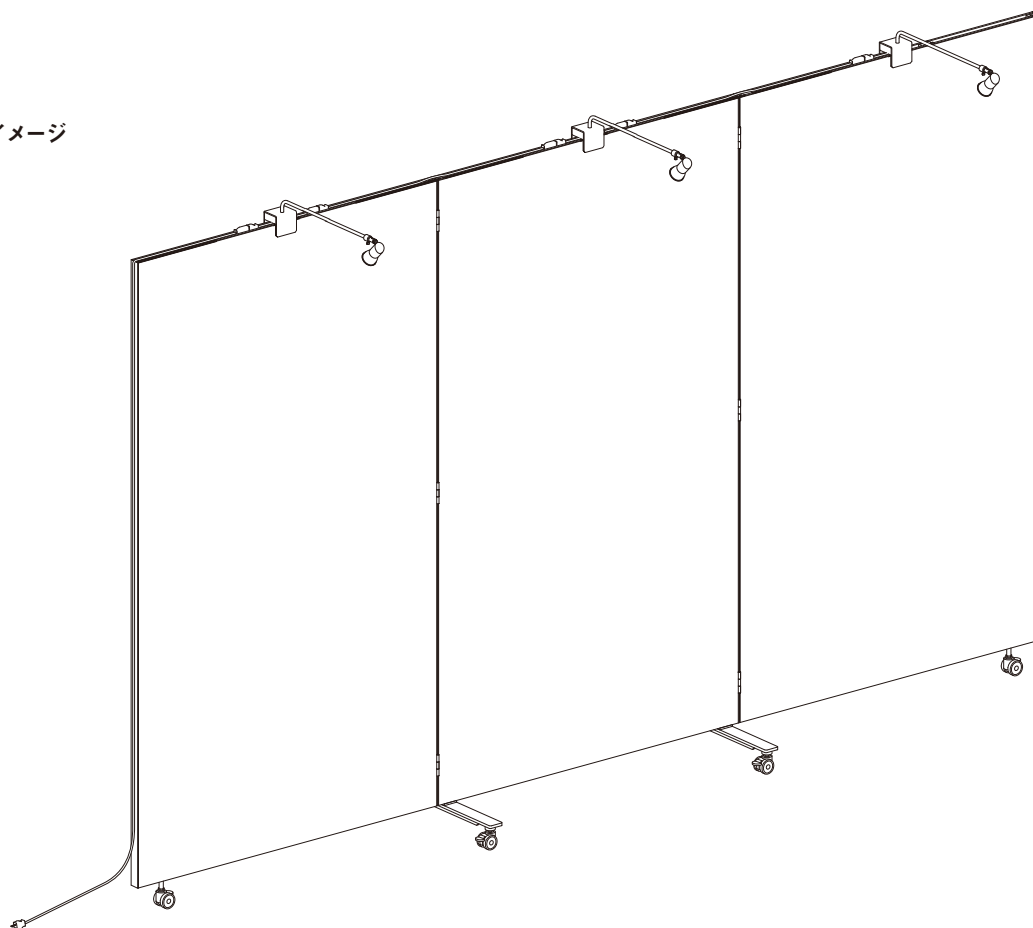



- ・パネルベースの上に乗ったり、寄りかかったりしないでください。
- ・パネルを傾けないでください。
- ・設置するときは水平な床面でキャスターのストッパーをロックしてください。
- ・移動するときはキャスターのストッパーを解除してください。
- ・火のそばに近づけないでください。
- ・屋外や水のある場所では使用しないでください。変色や変形することがあります。
- ・直射日光の当たる場所での使用はしないでください。
- ・無理な扱いや用途以外の使用はしないでください。
- ・お手入れは乾いた布かもしくはよく絞った布で行ってください。
クリーナーを使用する場合は中性のものを使用してください。
- ・傾斜面では使用しないでください。
- ・推奨荷重以上の展示はしないでください。
- ・スポットライトご使用時はランプが高温になるので取り扱いに注意してください。
- ・配線時はコードに負荷がかからないように注意してください。



取扱説明書はWebでもご確認ください。

タキヤ株式会社

www.takiya.com

大阪本社

542-0082 大阪市中央区島之内1-10-12
Tel. 06-6253-0331 Fax. 06-6253-0339

東京営業所

107-0062 東京都港区南青山1-4-2 八並ビル2F
Tel. 03-5410-0992 Fax. 03-5410-0998