
ホワイトボードパネル


NT-WBP2-118

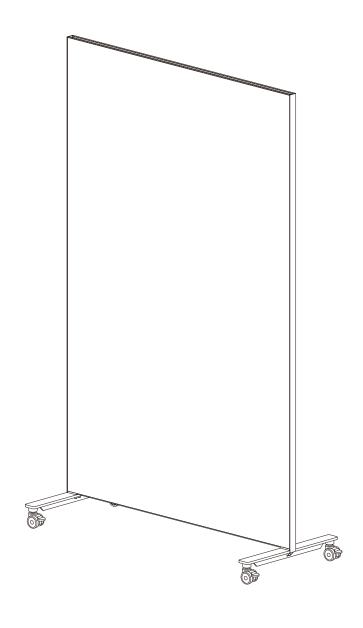

 $T\Lambda KIY\Lambda$

付属品とパーツ


ホワイトボードパネル

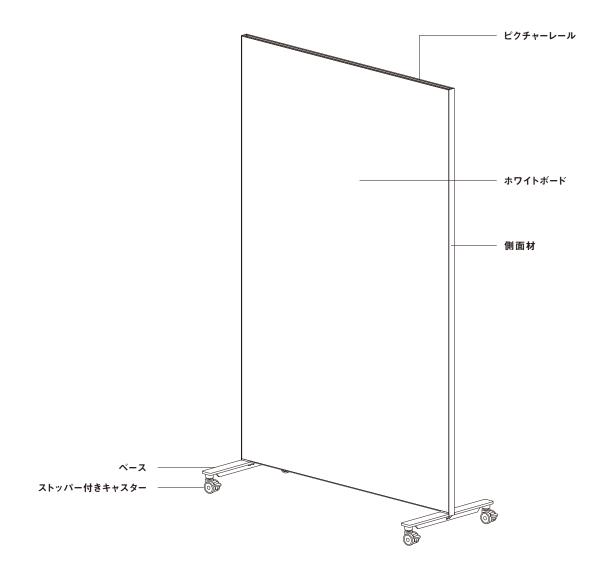


1

レイアウト方法


1 設置位置まで移動する

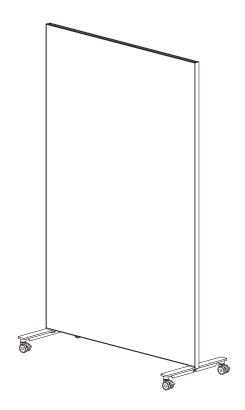

2 位置が決まればキャスターのストッパーをロックする

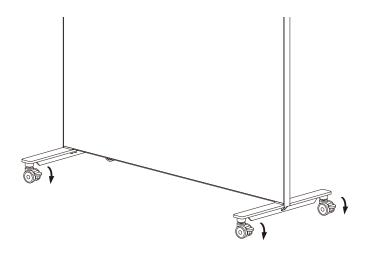


キャスターの操作方法

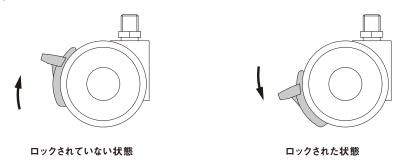


収納方法

全てのキャスターのロックを解除する

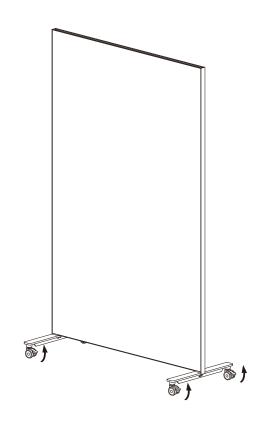


2 保管場所まで移動させ、 位置が決まればキャスターのストッパーをロックする

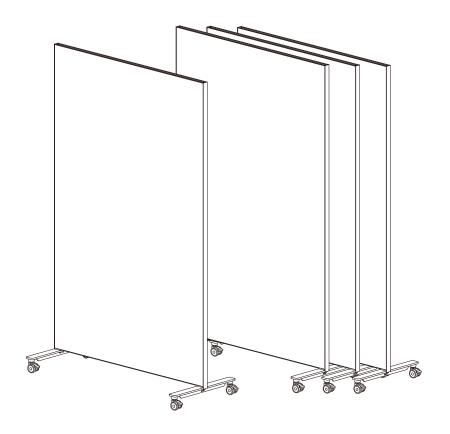


使用方法

マグネットを使用した展示

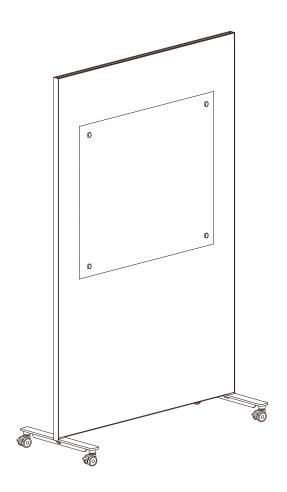


プロジェクター投影

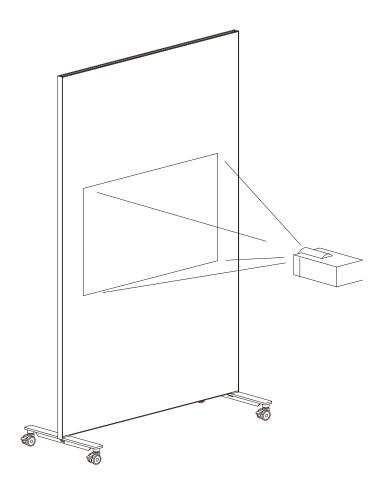

オプション

フック・ハンガーの設置

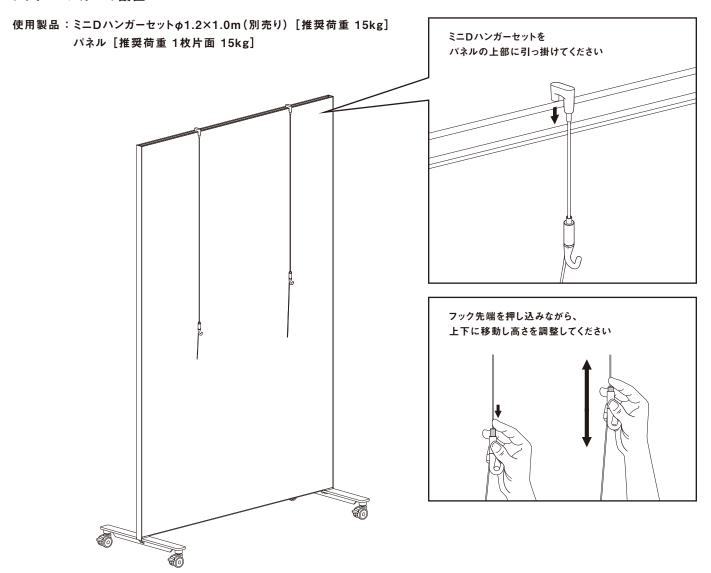



- ・パネルベースの上に乗ったり、寄りかかったりしないでください。
- ・パネルを傾けないでください。
- ・設置するときは水平な床面でキャスターのストッパーをロックしてください。
- ・移動するときはキャスターのストッパーを解除してください。
- ・火のそばに近づけないでください。
- ・屋外や水のある場所では使用しないでください。変色や変形することがあります。
- ・直射日光の当たる場所での使用はしないでください。
- ・無理な扱いや用途以外の使用はしないでください。
- ・お手入れは乾いた布かもしくはよく絞った布で行ってください。 クリーナーを使用する場合は中性のものを使用してください。
- ・傾斜面では使用しないでください。
- ・推奨荷重以上の展示はしないでください。



取扱説明書はWebでもご確認いただけます。

タキヤ株式会社

www.takiya.com

大阪本社

542-0082 大阪市中央区島之内1-10-12 Tel. 06-6253-0331 Fax. 06-6253-0339

東京営業所

107-0062 東京都港区南青山1-4-2 八並ビル2F Tel. 03-5410-0992 Fax. 03-5410-0998