


サインスタンド

【アクリルブラケット】

TS06-1212(S/B)AC1212C / TS06-1224(S/B)AC1212C×2
TS06-1224(S/B)AC1224C

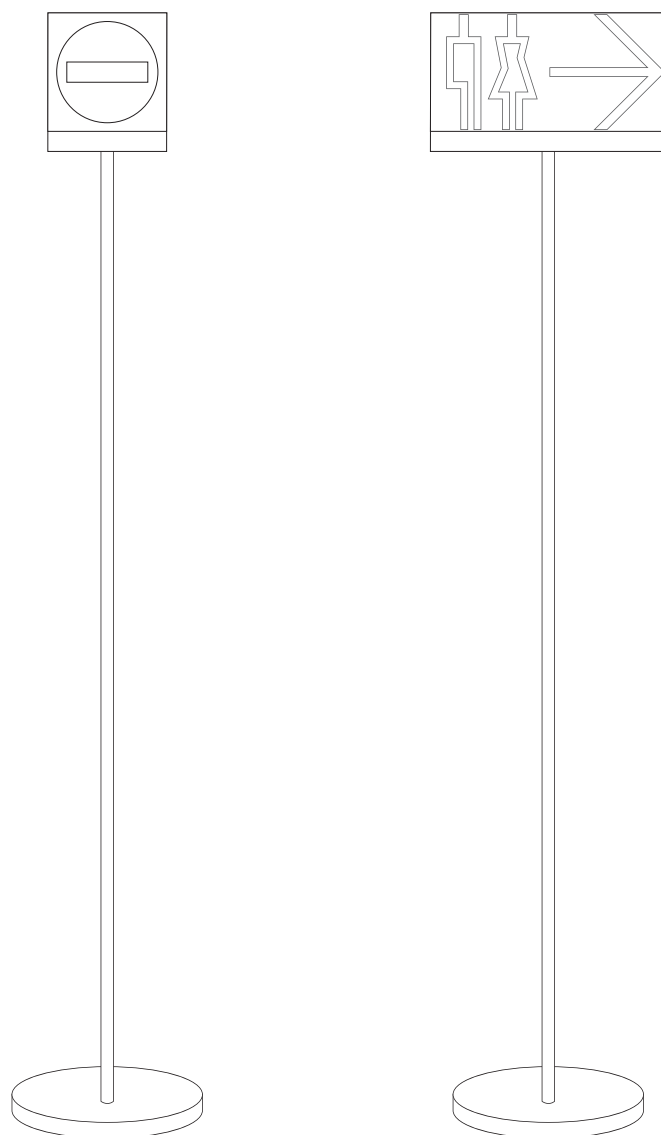

TAKIYA


付属品とパーツ

ポール




1 x

ベース

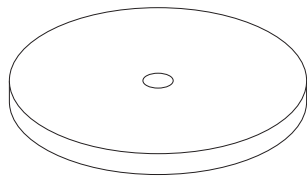


1 x

アクリルプレートサイン

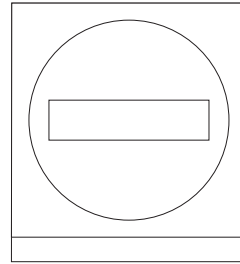


1 x

チャンネルブラケット




1 x

キャップボルト

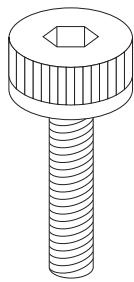


1 x

ワッシャー




1 x

六角レンチ

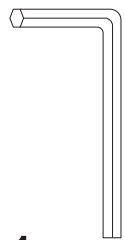


1 x

六角穴皿ビス




2 x

組み立て方法

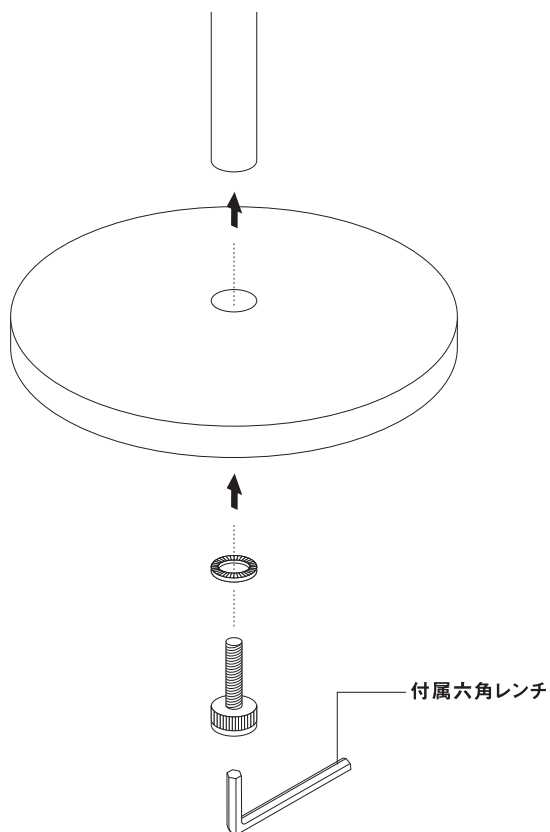


取付方法


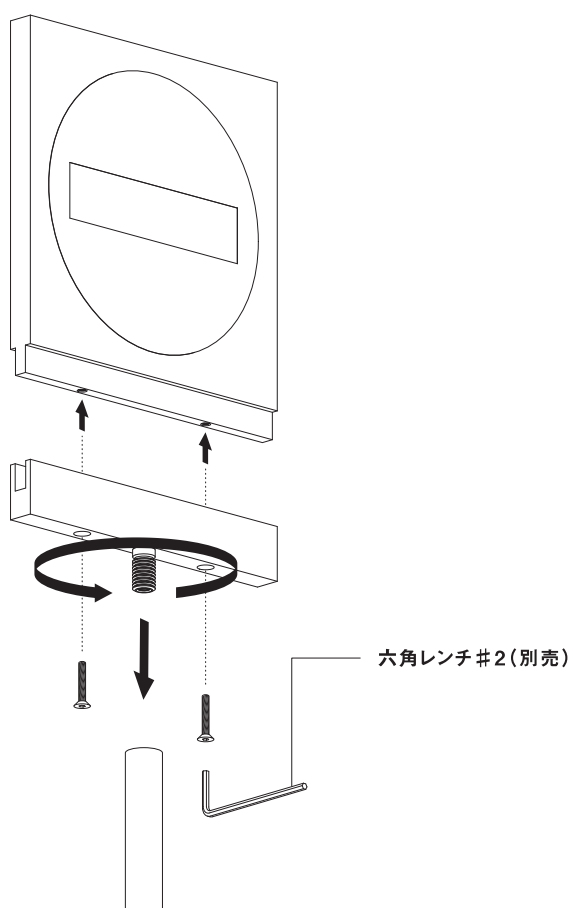


使用方法


組み合わせパターン例

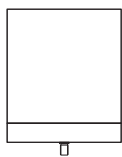


TS06-1212
AC1212C

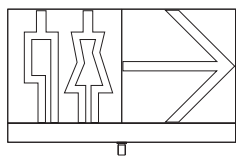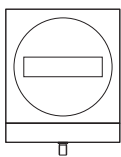

TS06-1214
AC1212C x2

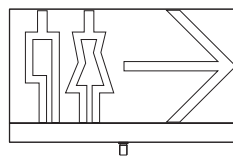


TS06-1224
AC1224C




TS06-1224
AC0624C


カッピングピクトグラム バリエーション



男-女
CP01b



女-男
CP02b




男
CP03b




女
CP04b




男-女(青/赤)
CP05c




女-男(青/赤)
CP06c



男(青)
CP07c




女(赤)
CP08c




乳児
CP09b




障害者
CP10b




矢印・左
CP11b




矢印・左
CP12b




矢印・直進
CP13b




矢印・後ろ
CP14b




矢印・左上
CP15b




矢印・右上
CP16b




矢印・左下
CP17b




矢印・右下
CP18b




インフォメーション
CP19b




喫煙所
CP20b




給湯室
CP21b




自動販売機
CP22b




エレベーター
CP23b




階段
CP24b




エスカレーター
CP25b



エスカレーター(UP)
CP26b



エスカレーター(DN)
CP27b



進入禁止
CN01a



禁煙
CN02a




携帯電話禁止
CN03a




写真撮影禁止
CN04a




さわらな
CN05a



進入禁止
CN01b



禁煙
CN02b



携帯電話禁止
CN03b



写真撮影禁止
CN04b



さわらな
CN05b



- ・屋外では使用しないでください。
- ・傾斜面では使用しないでください。
- ・ベースのボルトが緩んだ場合は締め直してください。
- ・無理な扱いや用途以外の使用はしないでください。



取扱説明書はWebでもご確認いただけます。

タキヤ株式会社

www.takiya.com

大阪本社

542-0082 大阪市中央区島之内1-10-12
Tel. 06-6253-0331 Fax. 06-6253-0339

東京営業所

107-0062 東京都港区南青山1-4-2 八並ビル2F
Tel. 03-5410-0992 Fax. 03-5410-0998